



LG Electronics Inc.

MMBB0333706 (1.0) WR

LG Electronics Inc.

KB775F Guía del usuario



KB775F Guía del usuario

Por favor lea atentamente este guía antes de operar su teléfono.
Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

KB775F Guía del usuario

Español



Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Felicitaciones por haber adquirido el teléfono móvil KB775F de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

Configuración	01
Pantalla de inicio	02
Características básicas	03
Características creativas	04
Navegador	05
Características organizativas	06
Ajuste	07
Accesorios	08

Nota

- Es posible que existan limitaciones en la cobertura del servicio (dentro del país y en el extranjero).
- El usuario tendrá que repetir la búsqueda de frecuencia siempre que se aleje de la estación de difusión, por ejemplo, si va a otra ciudad.
- Es posible que existan limitaciones en la cobertura en interiores debido a la atenuación de la señal.

Contenido

Características del teléfono	10
Vista del teléfono abierto.....	12
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....	13
Instalación de la tarjeta de memoria	15
Formatear la tarjeta de memoria	16
Mapa de menús	17
Pantalla de inicio	18
Sugerencias sobre la pantalla táctil	18
Teclas rápidas.....	19
Barra de estado	20
Cambiar su estado en la barra de estado	21
Uso de la función Multitarea...	21
Llamadas	22
Realizar una llamada	22
Realizar llamadas desde los contactos	22
Contestar y rechazar una llamada	23
Ajustar el volumen de la llamada.....	23
Opciones de llamada entrante... ..	24
Marcación rápida	25
Ver los registros de llamadas ..	25
Usar el desvío de llamadas	26
Usar la restricción de llamadas	27
Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	27
Contactos	29
Buscar un contacto.....	29
Agregar un contacto nuevo	29
Opciones de contacto	30
Crear un grupo.....	31
Cambiar los ajustes de contactos	32
Ver información	33
Mensajes	34

Mensajes	34	Cambiar los ajustes de mensajes de texto	47
Enviar un mensaje	34	Cambiar los ajustes de mensaje multimedia	47
Introducción de texto.....	34	Cambiar otros ajustes.....	48
T9 predictivo.....	35	Cámara.....	49
Abc manual	35	Tomar una fotografía rápida	49
Teclado.....	36	Conocer el visor	50
Reconocimiento de escritura manuscrita.....	36	Después de tomar la fotografía	51
Alfabeto	37	Ajustar el brillo.....	51
Caracteres especiales	38	Utilizar la Configuración avanzada	51
Signos de puntuación	38	Cambiar el tamaño de la imagen	53
Números.....	38	Seleccionar un tono de color..	54
Letras acentuadas.....	39	Utilizar la cámara interna	54
Configurar el e-mail	39	Visualizar las fotografías guardadas.....	55
Recuperar e-mail	42	Detalles de la foto	55
Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva....	42	Cámara de video.....	56
Cambiar los ajustes de e-mail.	42		
Carpetas de mensajes	44		
Administrar mensajes.....	45		
Usar plantillas	46		
Usar emoticonos	46		

Contenido

Grabar un video rápido.....	56	Ver las fotografías como una presentación de diapositivas..	64
Conocer el visor	57	Establecer una foto como fondo de pantalla.....	65
Una vez grabado el video	58	Editar las fotografías	65
Ajustar el brillo	58	Agregar texto a una foto	66
Utilizar la Configuración avanzada	58	Agregar un efecto a una fotografía	66
Cambiar el tamaño de la imagen del video.....	59	Agregar un acento de color a una foto	68
Seleccionar un tono de color..	60	Alternar los colores de una foto	68
Utilizar la Cámara de video interna.....	60	TV.....	69
Ver los videos guardados	61	Ver la televisión.....	69
Sus fotografías y videos	62	Cambiar otros ajustes.....	71
Ver sus fotografías y videos	62	Radio	72
Ajustar el volumen durante la visualización de un video.....	62	Escuchar la radio	72
Capturar una imagen de un video	62	Configuraciones de la radio	73
Ver los detalles de un video o de una foto	63	Multimedia	74
Enviar una foto o video de la galería	63	Imágenes	74
		Menú de opciones de Imágenes	74

Enviar una fotografía	76	Juegos y Aplicaciones	81
Utilizar una imagen.....	76	Jugar a un juego.....	81
Organizar sus imágenes	77	Utilizar el menú de opciones de juegos.....	82
Borrar una imagen.....	77	Contenidos Flash.....	82
Mover o copiar una imagen....	77	Visualizar un archivo SWF	82
Seleccionar y deseleccionar imágenes.....	78	Documentos	83
Crear una presentación de diapositivas	78	Transferir un archivo al teléfono	83
Comprobar el estado de la memoria.....	79	Ver un archivo	83
Sonidos.....	79	Otros.....	84
Utilizar un sonido.....	79	Música.....	84
Videos.....	79	Transferir música al teléfono...	84
Ver un video	80	Reproducir una canción	85
Utilizar opciones con un video en pausa.....	80	Crear una lista de reproducción	85
Enviar un videoclip.....	80	Editar una lista de reproducción	86
Utilizar un videoclip como tono de llamada	80	Borrar una lista de reproducción	87
Utilizar el menú de opciones de video.....	81	Navegador	88
		Acceder a la Web	88

Contenido

Agregar marcadores de favoritos y acceder a ellos	88
Usar el lector RSS.....	89
Guardar una página	89
Acceder a una página guardada.....	89
Ver el historial del navegador.....	90
Cambiar los ajustes del navegador Web.....	90
Usar el teléfono como módem	90
Organizador.....	92
Agregar un evento al calendario	92
Cambiar la vista predeterminada del calendario.....	93
Agregar un elemento a la lista de tareas.....	93
Compartir un elemento de tarea.....	93
Buscador de fechas	94
Definir una alarma	94
Agregar una nota.....	95
Grabadora de voz.....	95
Grabar sonido o voz.....	96
Enviar la grabación de voz.....	96
Usar la calculadora.....	96
Agregar una ciudad al horario mundial	97
Convertir una unidad	97
Usar el cronómetro.....	97
PC Sync	99
Instalar LG PC Suite en el ordenador.....	99
Conectar el teléfono y el PC	99
Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono	100
Ver los archivos del teléfono en el PC	100
Sincronizar los contactos	100
Sincronizar los mensajes	101

Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo	101	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth	110
Sincronizar música	103	Usar auriculares Bluetooth ...	111
Agregar música al teléfono ..	103	Actualización del software ...	112
Transferir música utilizando Windows Media Player.....	103	Accesorios	113
Ajustes	105	Instrucciones para un uso seguro y eficaz	114
Cambiar los ajustes de la pantalla.....	105	Resolución de problemas	121
Personalizar sus perfiles	105	Certificado de Garantía.....	124
Cambiar los ajustes del teléfono	106		
Cambiar los ajustes de conectividad	107		
Usar el Administrador de memoria	108		
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	109		
Cambiar los ajustes de Bluetooth	110		

Características del teléfono



⚠ ADVERTENCIA: Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo tiene en su bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

SUGERENCIA: Para conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.

Conector del cargador,
auriculares o cable de
datos (cable USB)

Bloqueo/ desbloqueo
del teclado

Tecla de cámara


Para ir a la visualización de la cámara, mantenga presionada la tecla de cámara mientras se encuentra en la pantalla principal.



Tecclas laterales


- **Con la pantalla inactiva:** modifica el volumen del tono de llamada y tono táctil.
- **Durante una llamada:** controla el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de música:** controla el volumen.

Vista del teléfono abierto

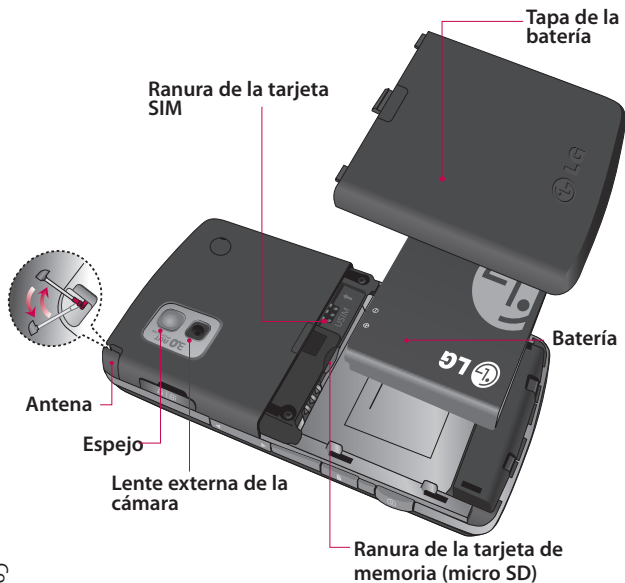

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1 Extracción de la tapa de la batería

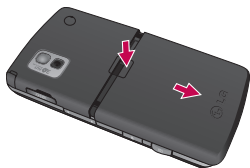


Deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono y retírela.

⚠ ADVERTENCIA: No utilice las uñas para extraer la batería.

⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

2 Extracción de la batería

Retírela de su compartimiento levantándola en la parte inferior.

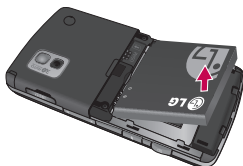

3 Instalación de la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta quede hacia abajo.

Para extraerla, retírela en la dirección opuesta.



01

02

03

04

05

06


07

08

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


4 Instalación de la batería

Primero, inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería.

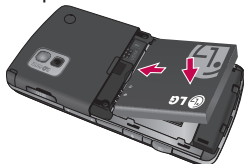


Asegúrese de que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.

5 Vuelva a colocar la tapa de la batería

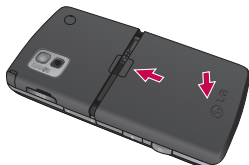

Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su lugar con un clic.

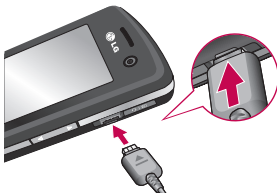

6 Cargar el teléfono


Abra la tapa del conector del cargador ubicada al costado del teléfono KB775F. Inserte el cargador y enchúfelo a

una toma de alimentación eléctrica. El KB775F deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.

Instalación de la tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria. El modelo KB775F admite tarjeta de memoria de hasta 4 GB. La tarjeta de memoria es un accesorio opcional. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados mire hacia abajo.

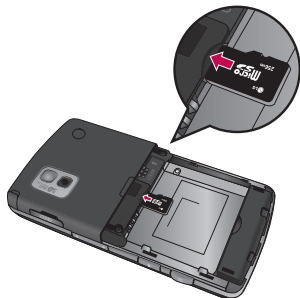

01

02

03

04

05

06

07

08

Formatear la tarjeta de memoria

Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria ya está formateada, puede empezar a utilizarla. En caso contrario, deberá formatearla.

- 1 En la pantalla principal toque  y seleccione .
- 2 Elija **Config. del teléfono**, seleccione **Administrador de memoria** y elija **Memoria externa**.
- 3 Toque **Format.** e introduzca la contraseña (la opción predeterminada es 0000). La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.



ADVERTENCIA: Cuando formatee su tarjeta de memoria, se eliminará todo el contenido. Si no desea perder los datos de su tarjeta de memoria, haga primero una copia de seguridad.

Mapa de menú

Toque  en la pantalla principal para abrir un menú superior. Desde aquí, puede acceder a otros menús si se desplaza por los iconos: Comunicación, Multimedia, Utilidades y Configuración.

01

02

03

04

05

06

07

08



Marcación



Contactos



Registro de llamada



Mensajes



TV



Galería



Mis cosas



Cámara



Cámara de video



Música



Juegos y Aplicaciones



Radio FM



Navegador



Organizador



Alarmas



Notas



Grabadora de voz



Herram.



Servicio SIM



Pantalla



Perfiles



Config. del teléfono



Config. de llamada



Bluetooth



Configuración

Pantalla de inicio

Desde ella, podrá tener acceso a las opciones de menú, realizar una llamada rápida y cambiar su Perfil, entre otras muchas cosas.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla principal constituye asimismo el sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque con precisión el icono en la pantalla táctil.

- No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero, si bien firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Procure no tocar las teclas que haya alrededor.
- Si la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de

bloquear/desbloquear a la derecha del teléfono para desbloquear la pantalla.

- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta, ya que la pantalla táctil dejará de funcionar si está cubierta.
- Si toca , aparecerá el widget móvil.

Teclas rápidas

Gracias a las teclas rápidas, podrá acceder a las funciones más habituales de manera sencilla y con una sola pulsación.

Toque este icono para acceder al teclado de marcación táctil para realizar una llamada. Introduzca el número del mismo modo que con un teclado normal y toque **Llamar** o pulse la tecla fija .

Toque para abrir la agenda. Para buscar el número al que desea llamar, introduzca el nombre del contacto con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.

Toque para crear y enviar un mensaje SMS.

Toque para acceder directamente a la TV.

Toque para abrir el menú completo, que se divide en cuatro submenús. Toque la etiqueta vertical de cada submenú para ver más opciones.



01

02

03

04

05

06

07

08

Pantalla de inicio

Barra de estado

La barra de estado informa (mediante iconos) aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si Bluetooth está activado. A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

	Multitarea (En submenú)
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	Vida de la batería restante
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo MMS
	Nuevo mensaje de voz
	El buzón de entrada de mensajes está lleno
	Fallo al enviar mensaje
	Hay una alarma establecida

	Perfil Normal en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Desvío de llamadas activado
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Bluetooth activo
	El Modo vuelo está seleccionado
	Itinerancia

Cambiar su estado en la barra de estado

Toque cualquier icono en la parte superior de la pantalla principal en el área del indicador para abrir el resumen del estado, en el que se le indicará la configuración actual de su teléfono. Puede definir el tipo de Perfil, reproducir MP3 y activar/desactivar el Modo vuelo y Bluetooth.



Uso de la función Multitarea

Pulse la tecla multitarea para acceder al menú Multitarea. En él podrá ver todas las aplicaciones que hay en ejecución, así como acceder a ellas con una sola pulsación. Desde cualquier aplicación, pulse la Tecla multitarea y seleccione Menú para ver el menú principal sin salir de la aplicación ni cerrarla.

Si hay alguna aplicación ejecutándose de fondo (por ejemplo, un juego o la TV), en la barra de estado aparecerá .



01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, toque la tecla .
- 3 Pulse la tecla fija  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla fija .

SUGERENCIA! Para introducir + para una llamada internacional, toque  dos veces.

SUGERENCIA! Pulse el botón de bloqueo/ desbloqueo para bloquear la pantalla táctil y así evitar que se efectúen llamadas por error.

SUGERENCIA! Para acceder al teclado durante la llamada, toque la tecla .

SUGERENCIA! Puede **Agregar nueva llamada, DTMF desactivado, Ir a contactos, Ir a mensajes, Finalizar llamada**, pulsando .

Realizar llamadas desde los contactos

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir los contactos.
- 2 Toque **Nombre** e introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista acotada, toque el contacto al que quiera llamar y seleccione el número que desea usar en caso de que haya más de uno guardado.
- 4 Toque **Llamar** o pulse la tecla fija  para iniciar la llamada.

SUGERENCIA! Puede buscar los contactos en la pantalla de llamada. Toque  y seleccione **Buscar contactos**. Desplácese por los contactos o introduzca las primeras letras de un contacto para acotar la lista.

Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  para contestar la llamada.


Pulse  para silenciar el timbre. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Pulse otra vez la tecla fija  para rechazar una llamada entrante.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

Opciones de llamada entrante

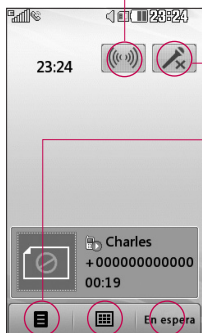

Altavoz - toque para activar el teléfono con altavoz.

Silencio - toque para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

Opciones - seleccione una de las opciones de la lista de opciones adicionales de llamada entrante, que incluye **Ir a contactos** e **Ir a mensajes** para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca **Finalizar llamada**.

En espera - toque para poner una llamada en espera. Toque **Cont.** para continuar con la conversación.

Teclado - toque para abrir un teclado numérico y navegar por los menús con opciones numeradas. Por ejemplo, al llamar a centros de llamadas u otros servicios telefónicos automatizados.

Marcación rápida

Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

1 Toque , seleccione .

2 Elija **Contactos** y toque **Marcación rápida**.

3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.

4 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número de marcación rápida, toque  en la pantalla principal y, a continuación, mantenga pulsado el número asignado hasta que el

contacto aparezca en pantalla. No será necesario pulsar , ya que la llamada se iniciará de forma automática.

Ver los registros de llamadas

SUGERENCIA! Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Si pulsa , se muestran las listas de llamadas. En la parte superior de la pantalla hay dos flechas que le permiten desplazarse entre:

Todas las llamadas - permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Realizadas - permite ver la lista de todos los números a los que

Llamadas

ha llamado.

Recibidas - permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

Perdidas - permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.

Toque , seleccione  y toque

Registro de llamada.

También podrá ver:

Duración de llamadas

- permite ver la duración de todas las llamadas.

Volumen de datos - permite ver la cantidad en kilobytes de todos los datos enviados y recibidos.

SUGERENCIA! Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Borrar todo** para eliminar todos los elementos guardados.

SUGERENCIA! Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas y a continuación **Ver** para ver su fecha, hora y duración.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque , seleccione  y elija **Config. de llamada.**
- 2 Toque **Desvío de llamadas.** y elija **Llamadas de voz o Desactivar todo.**
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta, o bien, cuando no se encuentre accesible, y entonces, toque **Activar.**
- 4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **Desvío** para activarlo.

Nota: el desvío de llamadas conlleva gastos. Póngase en

contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA! Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque , seleccione  y elija **Config. de llamada**.
- 2 Toque **Restricción de llam.** y elija **Llamadas de voz** o **Desactivar todo**.
- 3 Seleccione cualquiera de las cinco opciones (o todas):
 - **Enviadas**
 - **Internacionales salientes**
 - **Salientes internacionales excepto país de origen**
 - **Recibidas**
 - **Entrante en el extranjero**
- 4 Introduzca la contraseña

de restricción de llamadas. Consulte su operador de red para más informaciones.

SUGERENCIA! Seleccione **Números de marcación fija** del menú **Config.de llamada** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en esta lista.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Toque , seleccione  y elija **Config. de llamada**.
- 2 Toque **Configuraciones comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:
Llam. rechazada - seleccione **Encend.** o **Apag.** y elija los tipos específicos de llamadas

01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas

que desea rechazar.

Toque **Guardar** para cambiar la configuración.

Enviar mi número - permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien.

Marcación automática - seleccione **Activado** o **Desactivado** y el teléfono llamará automáticamente al número previamente marcado hasta que el número que llama conteste la llamada.

Modo de respuesta - seleccione cómo responder al teléfono: **Pulse la tecla "Enviar", Pulse cualquier tecla.**

Aviso de minutos - seleccione **Activado** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

Modo de respuesta BT - seleccione **Manos libres** para

contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien

Teléfono para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada mientras esté usando un auricular **Bluetooth**.

Guardar nuevo número - elija **Sí** para guardar el número después que termine la llamada.

Contactos

Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

Desde la pantalla principal

En la pantalla principal, toque  para abrir los contactos.

Desde el menú principal

- 1 Toque , toque  y después seleccione **Contactos**. A continuación toque **Buscar**.
- 2 Toque el contacto de la lista al que quiera llamar y seleccione el número que va a usar en caso de que haya más de uno guardado.
- 3 Toque **Llamar** o pulse la tecla fija  para iniciar la llamada.

SUGERENCIA! El teclado alfabético se muestra al pulsar el área Nombre.

SUGERENCIA! Para desplazarse por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque , toque  y después seleccione **Contactos**.
- 2 Toque **Agregar nuevo**.
- 3 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 4 Introduzca el nombre del contacto.

SUGERENCIA! Cuando haya introducido un nombre, pulse  para editar las otras informaciones de su contacto.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

5 Introduzca el número y toque  y podrá introducir más números.

Por ejemplo, puede introducir un número distinto en Móvil, Inicio, Oficina, Localizador, Fax, VT y General.

6 Puede agregar la dirección de e-mail.

7 Asigne el contacto a un grupo. Seleccione **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Escuela o VIP.**

8 También puede agregar elementos como imagen, tono de llamada, página de inicio (Web), dirección particular, nombre de empresa, profesión, dirección de empresa y notas.

9 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe

cómo acceder a y usar el menú de opciones:

1 Seleccione el contacto que desee usar.

2 Pulse  para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Enviar mensaje - permite enviar un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de e-mail, seleccione si desea enviar un SMS/MMS.

Enviar tarjeta de visita - permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Elija entre enviarla como **SMS, MMS, E-mail** o mediante **Bluetooth.**

Realizar llamada de voz - permite realizar una llamada de voz al contacto.

Agregar nuevo contacto - permite agregar un nuevo contacto.

Editar - permite modificar cualquier detalle del contacto.

Selec./Deselec. - permite marcar sus contactos para hacer una selección múltiple.

Buscar por - permite buscar la entrada que desee por número o por grupo.

Guardar en - permite seleccionar si desea guardar el contacto en la tarjeta SIM o en el teléfono.

Borrar - permite eliminar el contacto. Toque **Sí** si está seguro.

Configuraciones de entrada de texto - permite agregar palabras nuevas al diccionario T9 del teléfono y podrá usarlas mientras escribe una mensaje.

Crear un grupo

1 Toque , luego  y a continuación seleccione **Contactos**.

2 Toque **Grupos** y luego .

3 Seleccione **Agregar nuevo grupo**.

4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.

5 Toque **Guardar**.

Nota: si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán, Al contrario, continuarán almacenados en su agenda de contactos.

SUGERENCIA! Puede editar un grupo existente si lo resalta y toca . Puede optar por agregar miembro al grupo, asignar un tono del grupo, cambiar el nombre del grupo o eliminar el grupo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda funcione según sus preferencias.

SUGERENCIA! Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  y luego . Seleccione **Contactos** y elija **Configuraciones**.
- 2 Aquí podrá modificar los ajustes siguientes:
Configuraciones de la lista de contactos - permite elegir si se ven los contactos guardados tanto en Teléfono como en SIM, sólo en Teléfono

o sólo en SIM. También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto.

Copiar - Permite copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa. Elija entre hacerlo de uno en uno o todos a la vez. Si elige de uno en uno, deberá seleccionar cada uno de los contactos para copiarlo de manera individual.

Mover - funciona de la misma forma que Copiar, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación en la que lo haya movido. Por ejemplo, si mueve un contacto desde su tarjeta SIM al teléfono, se borrará de la memoria SIM.

Enviar todos los contactos por Bluetooth- transfiere todos los contactos a otro dispositivo u ordenador a través de Bluetooth.

Realizar copia de seguridad de contactos - le permite realizar una copia de seguridad de los contactos.

Restaurar contactos - le permite recuperar la copia de seguridad de los contactos.

Borrar contactos - permite eliminar todos los contactos. Toque **Sí** si está seguro de que desea limpiar la agenda.

SUGERENCIA! Si aún le falta por agregar una tarjeta de visita para sí mismo, seleccione **Mi tarjeta de visita, Agregar** e introduzca todos sus detalles igual que para cualquier otro contacto. Toque **Guardar** para terminar.

Ver información

- 1 Toque , luego  y a continuación seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Información**.
- 3 Aquí puede visualizar sus **Números de servicios**, su **Número propio**, su **Info. de memoria** (el espacio libre de memoria que queda) y **Mi tarjeta de visita**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Mensajes

KB775F combina SMS, MMS y e-mail en un menú intuitivo y fácil de usar.

Existen dos formas de acceder al menú de mensajes:

- Toque  en la pantalla principal.
- Toque  en la pantalla principal, luego  y seleccione **Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Crear nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. Si desea enviar un e-mail, seleccione **E-mail**. Consulte **Configurar el e-mail** para obtener información detallada.
- 3 Se abrirá un SMS o e-mail

nuevo. Escriba su mensaje normalmente.

- 4 Toque  y luego **Insertar**, para agregar una imagen, video, sonido y mucho más.
- 5 Toque **Enviar**. Seleccione un contacto de su lista y pulse **Selec.** o introduzca un nuevo número. Se pueden agregar varios contactos. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

 **ADVERTENCIA:** Si añade una imagen, video o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el coste correspondiente.

Introducción de texto

Existen dos formas de introducir el texto:

Teclado vertical/horizontal, Pantalla de escritura, Escritura a mano-Doble cuadro y Buzón de

escritura a mano.

El teclado aparece si pulsa la pantalla una vez.

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Puede modificar el idioma de escritura.

 Pulse para cambiar el teclado de números, símbolos y textos.

Use  para desplazarse por los distintos tipos de teclado en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas). Para introducir un espacio toque .

T9 predictivo

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6,

6, para escribir “teléfono”.

Si la palabra que desea no aparece, toque **Delet.** Si toca **Delet.**, podrá introducir la palabra con el modo Abc manual y dicha palabra o nombre se agregará al diccionario.

Abc manual

En el modo Abc, debe tocar

Mensajes

la tecla repetidamente para seleccionar una letra de entre sus opciones disponibles. Por ejemplo, para escribir 'hielo', toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

Teclado

En el modo Teclado horizontal, la pantalla cambia a la posición horizontal y en ella se muestra un teclado completo.

Simplemente toque cada letra para escribir su mensaje y pulse:

- ⬆ para pasar a mayúsculas
- ⏏ para agregar un espacio

SUGERENCIA! El modo de teclado predice y muestra lo que va a escribir a continuación. Estas palabras se predicen en función de las frases que ya ha introducido. Si no desea utilizar las palabras sugeridas, siga escribiendo las palabras nuevas. Si desea utilizar las palabras sugeridas, pulse la barra de espacio para confirmarlas.

Reconocimiento de escritura manuscrita

En el modo Escritura manuscrita, se escribe en la pantalla y el KB775F se encarga de convertir lo escrito en un mensaje. Seleccione Pantalla de escritura a mano o Buzón de escritura a mano, según la vista que prefiera.



CUIDADO: Posiblemente encuentre más fácil utilizar un bolígrafo en este modo. Si así es, no olvide que debe presionar ligeramente para no dañar la pantalla.

El reconocimiento de escritura manuscrita traduce los trazos del lápiz en letras, números u otros caracteres, y visualiza estos caracteres como texto. El reconocimiento de escritura manuscrita sólo está activo donde pueda introducirse texto.

Nota: La mayoría de letras pueden escribirse mediante diferentes estilos de trazo. Consulte las tablas siguientes. La posición en la pantalla determina las mayúsculas y las minúsculas, no el estilo.

Alfabeto

Si selecciona el modo de letras mayúsculas (ABC), las letras que escriba se insertarán en letras mayúsculas incluso si lo escribe en minúsculas y viceversa.

Letra	Trazos
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Letra	Trazos
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

Caracteres especiales

Acento	Trazos
Espacio	
Retroceso	
Intro	
Cambiar a modo de texto	

Signos de puntuación

Signo	Trazos
Punto	
Arroba	

Nota: empiece cada trazo en el punto.

Números

Los números se escriben encima de la flecha.

Número	Trazos
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Letras acentuadas

Escriba el carácter tal como se ha descrito anteriormente y, a continuación, escriba el acento encima de la letra. Otros caracteres, como por ejemplo ö y ü, también siguen el mismo principio.

grave		
agudo		
circunflejo		
tilde		
timbre		
diéresis		
cedilla		

Configurar el e-mail

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de e-mail del KB775F. La Configuración de una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

SUGERENCIA! Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  y luego seleccione **Configuraciones**.
- 2 Toque **E-mail** y, a continuación **Cuentas de e-mail**.
- 3 Si ya existe una cuenta configurada, abra  y toque **Agregar nuevo**, luego **Contin..**
- 4 A continuación aparecerá un asistente de configuración de

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

e-mail. Siga las instrucciones y toque **Contin..** Ahora que la cuenta está definida, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta E-mail. Abra  y toque **Editar**. Necesitará los siguientes detalles:

Nombre de cuenta - introduzca un nombre para esta cuenta.

Mi nombre -escriba su nombre.

Nombre de usuario - escriba el nombre de usuario de su cuenta.

Contraseña - introduzca la contraseña de la cuenta.

Dirección de e-mail - introduzca la dirección de e-mail de la cuenta.

Direcc. de e-mail resp. - introduzca la dirección de e-mail de respuesta.

Servidor de salida - introduzca la dirección del servidor de correo saliente.

Servidor de entrada - introduzca la dirección del servidor de correo entrante.

Tam. máx. de recep. - establezca el límite de tamaño de los correos electrónicos. El máximo es 1 MB.

Tipo de buzón de correo - introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

Guardar en servidor - seleccione si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4 siempre se guardan copias.

Guardar e-mail env. en - seleccione dónde desea guardar sus correos electrónicos IMAP4. En el caso de las cuentas POP3 siempre

se guardan copias de las cuentas en el teléfono.

Recuperar sólo nuevos - permite seleccionar si desea descargar solamente los correos que no han sido descargados anteriormente.

Punto de acceso - permite seleccionar el punto de acceso a Internet.

E-mail por recuperar - permite seleccionar el modo de descargar el correo electrónico. Elija entre Sólo encabezado o Todo.

Recup. automática - permite elegir si desea recuperar nuevos correos electrónicos automáticamente.

Config. avanzadas - permite elegir si desea usar la Configuración avanzada.

Núm. de puerto SMTP - normalmente, es el 25.

TLS/SSL de SMTP - permite elegir si desea usar TLS/SSL para el servidor saliente.

Servidor entrante - normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

TLS/SSL entrante - permite elegir si desea usar TLS/SSL para el servidor entrante.

Autenticación SMTP - elija los ajustes de seguridad para el servidor de correo saliente.

Nom. usuario SMTP - introduzca el nombre de usuario SMTP.

Contraseña SMTP - introduzca la contraseña SMTP.

Login seguro APOP - seleccione si desea activar la conexión segura APOP para una cuenta POP3. Esta opción

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

siempre está desactivada para las cuentas IMAP4.

Recuperar e-mail

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay e-mails nuevos de manera manual o automática. Consulte **Cambiar los ajustes de e-mail** para comprobarlo automáticamente. Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque  y luego **Configuraciones**, seguido de **E-mail**.
- 2 Toque **Intervalo de recuperación** y seleccione un intervalo de tiempo para activar la recuperación automática.

Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Toque  y luego seleccione **Crear nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **E-mail** y se abrirá un nuevo e-mail.
- 3 Introduzca la dirección del receptor y escriba su mensaje. Toque el símbolo del clip para adjuntar imágenes, videos, sonidos u otro tipo de archivo.
- 4 Toque **Enviar** y el e-mail se enviará.

SUGERENCIA! El KB775F puede recibir mensajes de e-mail con documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF, por lo que podrá revisarlos mientras se desplaza.

Cambiar los ajustes de e-mail

Puede adaptar sus ajustes de

e-mail para que éste funcione de la manera que prefiera. Parte de esta información puede que ya la haya introducido durante el proceso de asistente de Configuración.

SUGERENCIA! Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

1 Toque  y a continuación abra **Configuraciones**.

2 Toque **E-mail** para poder modificar los siguientes ajustes:

Cuentas de e-mail - administre sus cuentas de e-mail.

Permitir e-mail de respuesta - permite elegir si desea

permitir el envío de mensajes de "confirmación de lectura".

Solicitar e-mail de respuesta - permite elegir una solicitud de mensaje de "confirmación de lectura".

Intervalo de recuperación - permite elegir la frecuencia con la que el KB775F comprobará si hay nuevos mensajes de e-mail.

Cantidad por recuperar - permite seleccionar el número de mensajes de correo que desea recuperar a la vez.

Incluir mensaje en Reenv. y Resp. - permite elegir si desea incluir en el e-mail el mensaje original o no.

Incluir archivo adjunto - permite elegir si desea incluir el archivo adjunto original.

Recuperación auto. en

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

itinerancia - permite elegir si desea recuperar automáticamente sus mensajes cuando se encuentre en el extranjero, o detener dicha recuperación.

Notificación de nuevo e-mail - permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

Firma - permite crear una firma de e-mail y activar esta función.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad de los mensajes de e-mail.

Carpetas de mensajes

Reconocerá la estructura de carpetas usada en su KB775F, que es muy intuitiva.

Buzón de entrada - todos los mensajes de SMS y MMS

que reciba se colocarán en su bandeja de entrada. Desde aquí, podrá responder o reenviar correos.

Buzón de e-mail - todos los e-mails que reciba se colocarán en su buzón de e-mail. Si tiene configurada más de una cuenta de e-mail, los mensajes se archivarán en la cuenta correcta.

Borradores - si no tiene tiempo de terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Buzón de salida - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Enviados - todos los mensajes que envíe se colocarán en la carpeta enviados.

Mis carpetas - permite crear nuevas carpetas personales

para gestionar sus mensajes.

Plantillas - le permite utilizar una lista de plantillas de texto y MMS empleados de forma habitual.

Emoticonos - le facilita agregar e insertar emoticonos en los mensajes.

Configuraciones - le permite definir los ajustes de los mensajes.

Administrar mensajes

Puede usar la carpeta Buzón de entrada para administrar los mensajes.

SUGERENCIA! Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

1 Toque  y luego **Buzón de entrada**.

2 Toque  y a continuación seleccione:

Responder - permite responder al mensaje seleccionado.

Reenviar - permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Llamada de voz - permite llamar a la persona que le envió el mensaje.

Borrar - permite eliminar el mensaje.

Borrar todo - permite borrar todos los mensajes.

Crear nuevo mensaje - permite escribir un mensaje o e-mail nuevo.

Selecc./Deselec. - permite seleccionar sus mensajes para borrarlos todos o moverlos a otra carpeta.

Copiar y Mover - permite

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

elegir si desea hacer una copia de su mensaje o moverlo a otra carpeta.

Filtro - permite ver los mensajes por tipo. Con esta opción los SMS y los MMS se agrupan de forma separada.

Info. de mensaje - permite consultar información adicional relativa al mensaje, por ejemplo, la hora a la que se envió.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensaje**

SIM, será necesario eliminar algunos mensajes del Buzón de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.

Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor asiduidad. El teléfono ya contiene algunas plantillas, que puede editar si así lo desea.

- 1 Toque  y a continuación seleccione **Plantillas**.
- 2 Elija **Plantillas SMS** o **Plantillas MMS**. En ese momento puede tocar  para **Agregar nuevo, Editar, Borrar** o **Borrar todo**.

Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Toque  y luego seleccione **Emoticonos**.
- 2 Toque  para **Agregar nuevo, Editar, Borrar** o **Borrar todo** los emoticonos.

Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensajes del KB775F están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Si desea cambiar los ajustes, consulte más adelante para obtener más información.

Toque , a continuación, seleccione **Configuraciones** y a continuación **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS - permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Informe entrega - permite elegir si se recibe confirmación de la entrega del mensaje.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje - permite convertir el texto a **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres - permite seleccionar el modo en que se van a codificar los caracteres de los mensajes. Esto afecta al tamaño de los mensajes y, en consecuencia, a los cargos por datos.

Enviar texto largo como - permite elegir realizar el envío como SMS múltiple o como un MMS.

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Toque , luego seleccione **Configuraciones** y a continuación **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Modo de recuperación - permite elegir la red doméstica o la de itinerancia. Si selecciona

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Manual, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe de entrega - permite elegir si se permite y/o solicita un informe de entrega.

Informe de lectura - permite elegir si se permite y/o envía un mensaje de respuesta de confirmación de lectura.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración del slide - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Hora de entrega - permite entregar el mensaje a una hora determinada.

Centro de MMS - introduzca los

datos del centro de mensajes.

Cambiar otros ajustes

Toque  luego seleccione **Configuraciones** y a continuación:

Buzón de video - si su operador dispone de este servicio, puede crear una cuenta nueva.

Buzón de voz - su servicio de buzón de voz ya está fijado, pero en este apartado puede agregar nuevos servicios de buzón de voz.




Mensaje de servicio - permite elegir si desea recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

Servicio de información - permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

Cámara

Tomar una fotografía rápida

- 1** Pulse la tecla de cámara  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2** Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3** Pulse ligeramente la tecla de cámara.
El cuadro del visor blanco que se encuentra en el centro de la pantalla cambiará a rojo cuando la cámara intente enfocar.
- 4** Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 5** Pulse la tecla de cámara completamente.

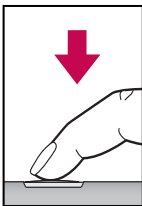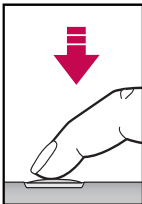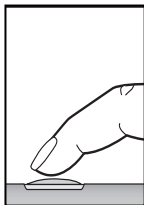

01

02

03

04

05


06

07

08

Cámara

Conocer el visor

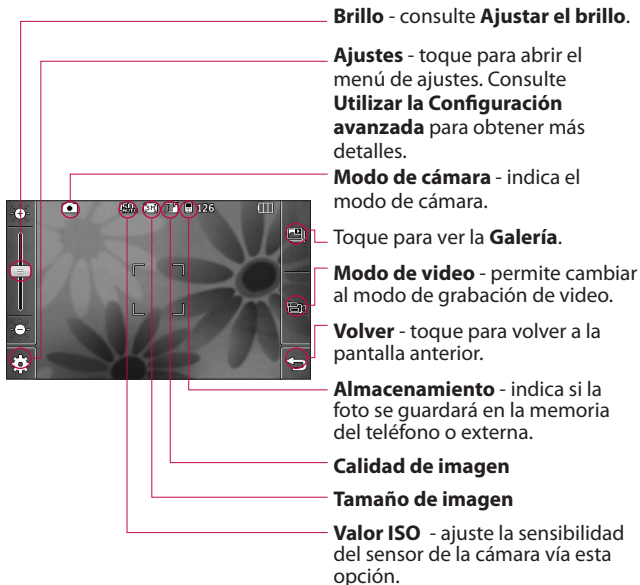

SUGERENCIA! Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Después de tomar la fotografía

La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se mostrará en la parte inferior de la pantalla y aparecerán cinco iconos.

 Toque para hacer otra foto seguida. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Tóquela para ver las otras fotos del álbum. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Toque para enviar el video como mensaje, e-mail, Bluetooth o publicar en blog. También puede imprimir la foto utilizando Bluetooth.

 Toque para establecer la foto que acaba de realizar como fondo de pantalla.

 Toque para borrar la foto que

acaba de realizar y confirme el borrado tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Ajustar el brillo

Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia  para reducir el brillo de la imagen y hacia  para aumentarlo.

Utilizar la Configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la Configuración avanzada.



 **Tamaño de imagen**
- cambie el tamaño de la foto

Cámara

para ahorrar espacio en la memoria o seleccione un valor predefinido con el tamaño correcto para adjuntar un contacto.

Calidad de imagen

- permite elegir entre **Super fina**, **Fina** o **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotos, pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

 **Balance de blancos** - el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus videos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

 **Tono de color** - seleccione un tono de color para aplicarlo a la foto que desea hacer.

 **Temporizador automático** - permite fijar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 Segundos**, **5 Segundos** o **10 Segundos**. Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

 **Modo nocturno** - permite seleccionar entre **Apag.** y **Encend.**. De noche, este modo es útil para hacer buenas fotos.

 **Disparo en ráfaga** - la cámara hará una serie de disparos (tres, seis o nueve). Este ajuste no aparece a menos que el tamaño de la imagen sea 320 x 240.

 **Marcos** - puede elegir aplicar un marco a la foto que haga.

 **ISO** - el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en condiciones de oscuridad en las que no se puede utilizar el flash. Elija uno de los valores ISO entre **Auto, ISO 100, ISO 200 o ISO 400.**

 **Sonido obturador** - permite seleccionar uno de los sonidos de obturador predefinidos.

 **Cambiar cámara** - permite cambiar entre la cámara interna y la cámara exterior del LG KB775F.

 **Memoria en uso** - permite seleccionar si guardar las fotografías en la **Memoria del teléfono** o en la **Memoria externa.**

 **Vista amplia** - elija entre

Apag. y Encend..

 **Restablecer configuraciones** - seleccione **Sí** para reiniciar el teléfono con sus ajustes de cámara originales.

SUGERENCIA! El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes. No olvide tocar Cerrar antes de salir para aplicar los cambios realizados.

Cambiar el tamaño de la imagen

Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara

- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las cinco opciones numéricas (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240, Contactos**) o bien elija el valor predefinido:

Contactos - permite configurar la cámara para hacer una foto con el tamaño perfecto para un contacto de teléfono.

Seleccionar un tono de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Existen cuatro opciones de tonos de color: **Normal**,

Blanco y negro, Negativo o Sepia.

- 4 Toque el tono de color que desee utilizar y seleccione **Cerrar**.

SUGERENCIA! Se puede cambiar una foto hecha en color a blanco y negro o sepia después de hacerla, pero no es posible cambiar a color una foto hecha en blanco y negro o sepia.

Utilizar la cámara interna

LG KB775F tiene una cámara interna de 640x480 para hacer fotos.

- 1 Para cambiar a la cámara interna toque y  luego seleccione . A continuación seleccione **Cámara interna**.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen

pulse la tecla de cámara normalmente.

- 3 Después de hacer la foto se le ofrecerán las mismas opciones que haya disponibles para una imagen tomada con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal toque  y luego . A continuación seleccione **Cámara externa**.

Visualizar las fotografías guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde la pantalla principal. En el visor, toque . Toque , y a continuación seleccione . Seleccione **Mis cosas** seguido de **Imágenes**.
- 2 En la pantalla aparecerá la

galería.

Detalles de la foto

- 1 Toque la foto una vez y entonces toque el icono  que aparece.
- 2 La foto revelará el nombre, la fecha, el tamaño (en kilobytes y píxeles) y el tipo de imagen.
- 3 Toque  para cerrar los detalles y ver la foto.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara de video

Grabar un video rápido

- 1 Pulse la tecla de cámara  situada en la parte derecha del teléfono.
 - 2 Toque el icono de Cámara de video  en el visor para cambiar a modo de video. Aparecerá en la pantalla el visor de la Cámara de video.
- Nota:** También puede acceder al menú Cámara de video manteniendo pulsada la tecla de cámara en la pantalla principal.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
 - 4 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
 - 5 **REC** y un temporizador aparecerán en la parte inferior del visor.
 - 6 Para poner el video en pausa, toque  para reanudarlo,

seleccione .

- 7 Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura otra vez para detener la grabación.

SUGERENCIA! Cuando cambie los ajustes de color o calidad del video pueda ver los cambios en el visor en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

Conocer el visor



Brillo - consulte **Ajustar el brillo**.

Modo de video - indica el modo de video.

Calidad de video - permite ver los ajustes de calidad de video en uso.

Almacenamiento - indica si el video se guardará en la memoria del teléfono o externa.

Toque para ver la **Galería**.

Modo de cámara - permite cambiar al modo de cámara.

Zoom - tóquelo y a continuación use la barra de desplazamiento para ampliar y alejar.

Volver - toque esta opción para volver a la pantalla anterior.

Ajustes - toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la Configuración avanzada** para obtener más detalles.

01

02

03

04

05

06

07

08

SUGERENCIA! Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Cámara de video

Una vez grabado el video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video realizado. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el nombre de la imagen y en el lado derecho tres iconos.

 Toque este icono para hacer otro video enseguida. Se guardará el video realizado.

 Toque para ver otros videoclips en el álbum. Se guardará el videoclip actual.

 Toque este icono para borrar el video que acaba de realizar y confirme el borrado tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque este icono para enviar el video como **Mensaje, E-mail, Bluetooth** o al **YouTube**.

Ajustar el brillo

Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia  para reducir el brillo de la imagen y hacia  para aumentarlo.

Utilizar la Configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la Configuración avanzada.



 **Tamaño** - permite cambiar el tamaño del video para ahorrar memoria.

 **Calidad de imagen** - permite elegir entre **Super fina, Fina y Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítido

será el video, pero también aumentará el tamaño de los archivos, por lo que podrá almacenar menos videos en la memoria.

 **Balance de blancos** - el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus videos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

 **Tono de color** - permite elegir un tono de color para aplicarlo al video que desea hacer.

 **Duración** - permite elegir entre **Normal** o limitar su video para que quepa en un **MMS**.

 **Modo nocturno** - permite

elegir entre **Apag.** o **Encend..**

 **Voz** - puede seleccionar entre **Con sonido** o **Sin sonido**.

 **Cambiar cámara** - permite cambiar a la cámara interna de su LG KB775F para grabar un video de usted mismo. Consulte **Utilizar la Cámara de video interna** para obtener más detalles.

 **Memoria en uso** - permite elegir si desea guardar las fotografías en la **Memoria del teléfono** o en la **Memoria externa**.

 **Restablecer configuraciones** - seleccione **Sí** para reiniciar el teléfono con sus ajustes de cámara originales.

Cambiar el tamaño de la imagen del video

Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo

Cámara de video

que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más videos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las dos opciones:
 **320x240** - el tamaño de la imagen es menor, por lo que también lo será el tamaño del archivo. Perfecto para ahorrar espacio en la memoria.
 **176x144** - el tamaño de la imagen es el más pequeño, por lo que el tamaño del archivo también será el más pequeño.

Seleccionar un tono de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Existen cuatro opciones de tonos de color: **Normal**, **Blanco y negro**, **Negativo** o **Sepia**.
- 4 Cuando haya hecho su selección, toque **Cerrar** y los cambios aparecerán en su visor.

SUGERENCIA! Se puede cambiar un video hecho en color a blanco y negro o sepia después de hacerlo, pero no es posible cambiar a color un video hecho en blanco y negro o sepia.

Utilizar la Cámara de video interna

LG KB775F tiene una cámara interna de 320x240 para grabar

videos.

- 1** Para cambiar a la cámara interna toque  y . A continuación seleccione **Cámara interna.**
- 2** Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para empezar a grabar la imagen pulse el botón de captura normalmente y vuelva a pulsarlo para parar de grabar.
- 3** Después de grabar el video se le ofrecerán las mismas opciones que haya disponibles para un video grabado con la cámara principal.
- 4** Para volver a la cámara principal, toque  y a continuación . A continuación seleccione **Cámara externa.**

SUGERENCIA! No obstante, puede alterar el tamaño y la calidad del video, el silencio, el balance de blancos, el tono de color y más, tocando  de la misma manera que la cámara principal.

Ver los videos guardados

- 1** En el visor, toque  o en la pantalla principal toque , a continuación  y seleccione **Mis cosas** y luego **Videos.**
- 2** En la pantalla aparecerá la galería.
- 3** Toque una vez el video que desee ver para traerlo hacia delante en la galería.
- 4** Toque el video otra vez para abrirlo totalmente.

Sus fotografías y videos

Ver sus fotografías y videos

- 1 En el visor, toque .
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Toque una vez el video o la foto que desee ver para traerlo hacia delante en la galería.
- 4 Tóquelo otra vez para abrirlo totalmente.
- 5 Los videos se empezarán a reproducir automáticamente. Si desea detener momentáneamente la reproducción, toque la pantalla para que aparezcan las opciones y seleccione ||.

SUGERENCIA! Para cambiar el modo de visualización de las fotos y los videos en la galería, toque las opciones **Estándar** o **Aleatorio** de la parte inferior de la pantalla.

SUGERENCIA! Para borrar una foto o un video, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen del audio de un video mientras se esté reproduciendo, toque las barras de volumen en la parte inferior del teléfono. Si no, podrá utilizar la tecla del volumen de la pantalla.

Capturar una imagen de un video

- 1 Seleccione el video del que desee captura una imagen.
- 2 Toque || para poner el video en pausa en el fotograma que quiera convertir en imagen.
- 3 Toque .

4 Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.

5 Seleccione **Guardar**.

6 Toque la imagen y, a continuación,  para volver a la galería.

7 La imagen se guardará en la carpeta Imágenes dentro de Mis cosas y aparecerá en la galería. Deberá salir de la galería y volver a abrirla para que aparezca.



ADVERTENCIA: Algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.

Ver los detalles de un video o de una foto

Los videos y las fotos están agrupados en la galería. Si no puede diferenciar las fotos de

los videos, consulte los detalles. Por ejemplo, los videos pueden tener el tipo de archivo 3GP y las fotos JPEG o GIF.

1 Toque la imagen fija de video o la foto para traerla hacia delante en la pantalla de la galería. A continuación, toque  para obtener más información.

2 La imagen fija de video o foto revelará su nombre, la fecha en la que se hizo, su tamaño (en kilobytes y píxeles) y si es una imagen o un video (MP4/3GP o JPEG).

3 Toque  para cerrar los detalles y ver la imagen fija de video o foto.

Enviar una foto o video de la galería

1 Toque una foto o un video dos veces para abrirlo. Si selecciona un video,

Sus fotografías y videos

pulse **||** cuando empiece la reproducción.

- 2** Seleccione  y elija cómo desea enviar el video o la foto:

Mensaje, E-mail, Bluetooth o YouTube (para los vídeos).

- 3** Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada para que pueda enviar el video o la fotografía.

Nota: es posible que sea necesario cambiar el tamaño de la fotografía o del video para poder enviarlos por MMS.

Puede que algunos videos sean demasiado grandes para enviarlos por MMS, en cuyo caso deberá seleccionar una de las otras opciones de envío.

Ver las fotografías como una presentación de diapositivas

El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las

fotos de la galería de una en una, como una presentación de diapositivas. Los videos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.

- 1** En la Galería de fotos toque dos veces la foto con la que desee empezar la presentación de diapositivas para abrirla.

- 2** Seleccione  en el lado izquierdo.

- 3** La presentación de diapositivas dará comienzo. Existen cinco opciones para la presentación de diapositivas:

La barra de la izquierda puede aumentar o disminuir la velocidad de la presentación de diapositivas.

»»» Vista rápida.

»»» Vista lenta.

 Toque esta opción para ver las fotos en orden aleatorio

(es decir, no en el orden cronológico en el que aparecen en la galería).

▶ / || Toque este icono para detener momentáneamente la presentación de diapositivas en una foto determinada. Vuelva a tocarlo para reanudar la reproducción.


Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque dos veces la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque .
- 3 La pantalla pasará al modo de retrato. Seleccione la parte de la foto que le gustaría establecer como fondo de pantalla. Esta área aparecerá en tamaño real en la pantalla.
- 4 Cuando esté satisfecho con la selección, toque **Fijar**.

Editar las fotografías

Hay muchas cosas interesantes que puede hacer con las fotografías para modificarlas, mejorarlas o animarlas un poco.

- 1 Abra la foto que desee editar y toque  para que aparezcan las opciones.

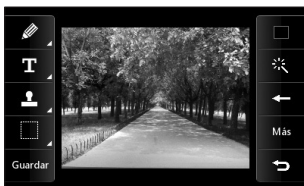

- 2 Toque los iconos para adaptar la foto:
 Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione una de las cuatro opciones de grosor de línea. Para cambiar el color de la línea, consulte  más adelante (el icono de color cambiará al color seleccionado).

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotografías y videos

T Consulte **Agregar texto a una foto**.

👤 Permite decorar la foto con sellos. Seleccione uno de los sellos disponibles y toque la foto en el lugar en el que desee el sello. Para cambiar el color de un sello, consulte **👉** más abajo.

📐 Seleccione un área rectangular o elíptica de su foto.

Guardar Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios en el **Archivo original** o en un **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, introduzca un nombre de archivo.

👉 Permite cambiar el color de un sello, de una línea o del texto. Debe seleccionar el color antes de dibujar, escribir o aplicar el sello a la foto.

✳️ Consulte **Agregar un**

efecto a una fotografía.

↶ Permite deshacer la última edición que hizo a la foto.

Más Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluidas **Rotar y Espejo**. También existen otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Agregar un acento de color a una foto** y **Alternar los colores de una foto**.

↷ Toque para volver a la galería.

Agregar texto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **T**.
- 2 Escriba el texto con el teclado y toque **Comp...**
- 3 Para mover el texto, tóquelo y desplácelo al lugar deseado.

Agregar un efecto a una fotografía

- 1 En la pantalla de edición,

toque .

- 2** Seleccione una de las seis opciones para aplicarla a la foto:

Suavizar - desplace el marcador por la barra para suavizar el enfoque de la foto. Seleccione **Aceptar** para guardar los cambios o bien seleccione **Cancelar**.

Nitidez - desplace el marcador por la barra para cambiar la nitidez de la foto. Seleccione **Aceptar** para guardar los cambios o bien seleccione **Cancelar**.

Efecto mosaico - toque esta opción para aplicar un efecto de mosaico difuminado a la foto. Toque  para volver a la foto normal.

Efectos de color - permite cambiar el color de una foto a **Blanco y negro**, **Sepia**, **Negativo en color**,

Mejorar RGB o Contraste. Si selecciona **Contraste**, mueva el marcador por la barra para aumentar o disminuir el contraste.

Marco - permite agregar un cuadro a la foto. Puede que se le solicite cambiar el tamaño de la imagen. Para ver los tipos de cuadro, seleccione **Sí**. El cuadro seleccionado aparecerá encima de la foto.

Cambiar tamaño - toque esta opción para ver las opciones de tamaño. Toque el tamaño que desee para cambiar el tamaño de la foto.

- 3** Para deshacer un efecto, toque .

SUGERENCIA! Puede agregar más de un efecto a una foto, excepto los de color, que sólo se pueden seleccionar de uno en uno.

Sus fotografías y videos

Agregar un acento de color a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Más**.
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área que sea del mismo color o de uno parecido.
Por ejemplo, el pelo de una persona o el color del jersey.
- 4 Se eliminarán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 5 Modifique la intensidad del acento desplazando el marcador por la barra de intensidad.
- 6 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.

Alternar los colores de una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Más**.
- 2 Seleccione **Alternancia de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área en todo lo que sea del mismo color o de uno parecido.
Por ejemplo, el pelo de una persona o el color del jersey.
- 4 Toque  y seleccione un color.
- 5 Pulse **Intercambiar**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para la alternancia de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.

El teléfono KB775F puede acceder a servicios de TV móvil. Si selecciona  en la pantalla principal, disfrutará de TV.

Nota:

- Es necesario que saque la antena del teléfono.
- La calidad de la recepción de los distintos canales puede variar en función del entorno de las ondas de radio.
- Es posible que no reciba señal de televisión o que sea débil en función de la cobertura del servicio o de las condiciones en interiores.
- La visualización de la televisión tiene un efecto notable sobre el tiempo de conversación y el tiempo de inicio. Tenga en cuenta que deberá recargar el teléfono KB775F mucho antes. Es recomendable que lo haga cada vez que termine de ver la

televisión.

- Es posible que deba realizar una nueva búsqueda de canales si pasa de la zona de cobertura de una estación de difusión a otra y no recibe señal de TV alguna.

Ver la televisión

- 1 Toque , después  y, a continuación, seleccione . Seleccione **TV**.
- 2 Podrá ver los programas de TV que se estén emitiendo. Puede cambiar de canal.
- 3 Toque  y elija una de las siguientes opciones:

Pie de foto Encendido

(Encender/Apagar subtítulo)

- si está disponible puede ajustar para ver subtítulos en la parte inferior de la pantalla.

Capturar - puede hacer capturas de la imagen

01

02

03

04

05

06

07

08

TV

en pantalla. La captura se guardará en la carpeta de imágenes de Mis cosas.

Nota: Se puede copiar o mover estas imágenes a dispositivos de memoria externa u otras carpetas, adjuntarlas a un MMS, e-mail o enviarlas por Bluetooth.

Guía de TV - permite consultar la guía de TV.

Emisoras de TV - permite consultar la lista de canales disponibles.

Detalles del programa - permite consultar los detalles del programa de TV.

Favorito - permite ver la lista de favoritos y agregar un canal a ésta.

Búsqueda de emisoras - podrá buscar los canales disponibles en la zona en la

que se encuentra.

Eliminar emisora - podrá eliminar canales de la lista.

Configuraciones - permite ajustar el brillo, el sistema de sonido y activar o desactivar los mensajes emergentes.

SUGERENCIA! Siempre que vea la televisión, aparecerá el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla junto al canal actual. Si toca este icono, surgirá el mensaje emergente de búsqueda de canales y podrá seleccionarlos tocando el número adecuado.

Cambiar otros ajustes

Toque , después , y, a continuación, seleccione . Seleccione **Configuraciones** y podrá acceder a las siguientes opciones:

Pop-up de mensaje - si tiene activada la función de mensajes emergentes, aparecerán cuando reciba un mensaje nuevo mientras ve la televisión.

Restaurar emisoras - permite restablecer los canales de TV y la lista de favoritos.

Nota: Si se produce algún problema con la calidad de la recepción, restaure las emisoras y realice una nueva búsqueda.

Rádío

Escuchar la radio

1 Toque , después , y, a continuación, seleccione .

2 Podrá escuchar los programas que se estén emitiendo por la radio. Puede cambiar de canal.

Nota: Es posible que ciertos canales de radio no estén disponibles en determinadas zonas del país.



Configuraciones de la
rádio

Ajuste del volumen

Búsqueda automática
de la próxima emisora
disponible


Accede a la pantalla
principal del teléfono
mientras escucha la
rádio

Vuelve al menú
Multimedia

Configuraciones de la radio

Al tocar el icono  mientras esté con la radio encendida, podrá acceder a las funciones siguientes:

Exploración automática - El teléfono buscará las emisoras automáticamente y las asignará a un canal.

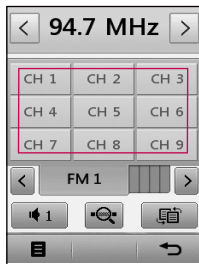

NOTA: También puede sintonizar una emisora de manera manual utilizando  y , que aparecen al lado de la

frecuencia de radio.

NOTA: Después de elegir “Exploración automática” si toca el icono  podrá configurar las informaciones de las emisoras, usar el altavoz del teléfono para escuchar la radio, rehacer la exploración automática, restaurar la emisora elegida o restablecer todos los cambios hechos en su radio.

Altavoz - Permite escuchar la radio vía el altavoz del teléfono o vía auriculares (con cable).

Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  y a continuación . Toque **Mis cosas** para abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

Imágenes

Contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas precargadas en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono. Toque  para cambiar la vista de las imágenes en miniatura a lista.

Menú de opciones de Imágenes

Toque . Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas, sólo estarán disponibles las opciones **Usar como, Ordenar por, Imprimir vía Bluetooth, Info. de archivo e Info. de memoria.**

SUGERENCIA! Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Enviar - permite enviar la imagen a un amigo.

Usar como - configura la imagen para que aparezca en determinados momentos.

Mover - permite trasladar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar - permite copiar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Borrar - permite eliminar una imagen.

Renombrar - permite

renombrar una imagen.

Selecc./Deselec. - permite seleccionar varios archivos.

Imprimir vía Bluetooth

- permite imprimir un archivo de imagen mediante Bluetooth®.

Crear nueva carpeta - permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta **Imágenes**.

Presentación de diapositivas

- permite iniciar una presentación de diapositivas.

Ordenar por - permite clasificar las imágenes en un orden específico.

Info. de archivo - permite consultar la información del archivo seleccionado.

Info. de memoria - permite ver el estado de la memoria.

Multimedia

Enviar una fotografía

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y toque .
- 4 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, E-mail, Bluetooth** o **Publicar esto en blog**.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, la fotografía se adjuntará al mensaje, que podrá escribirse y enviarse normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como papeles tapiz y salvapantallas, o incluso

para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:
 - Fondo de pantalla** - permite definir un fondo de pantalla para la pantalla principal.
 - Imagen de contactos** - permite establecer una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.
 - Imagen al encender** - permite establecer una imagen para que aparezca cuando se encienda el teléfono.
 - Imagen al apagar** - permite

establecer una imagen para que aparezca cuando se apague el teléfono.

Imagen de la llamada saliente - permite establecer una imagen para que aparezca durante las llamadas salientes.

Organizar sus imágenes

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación **Ordenar por**.
- 4 Seleccione **Fecha, Tipo o Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Imágenes**.

- 3 Seleccione una imagen y toque .

- 4 Toque **Borrar** y luego **Sí** para confirmar la acción.

Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Seleccionar y deseleccionar imágenes

Si desea mover, copiar, enviar o eliminar varias imágenes al mismo tiempo, primero debe identificarlas señalándolas con una marca de verificación.

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Selecc./ Deselec.**
- 4 Aparecerá un cuadro a la izquierda de cada imagen. Toque la imagen una vez y esta quedará señalada con una marca de verificación en el cuadro.
- 5 Para deseleccionar una imagen, tóquela de nuevo y la marca de verificación desaparecerá del cuadro.
- 6 Una vez haya marcado todos

los cuadros apropiados, pulse  y seleccione una de las opciones.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación **Presentación de diapositivas**.
- 4 Utilice el  y el  para pasar de imagen en imagen o toque  para mostrar sus imágenes de forma aleatoria.

Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto queda.

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Info. de memoria**.
- 4 Seleccione **Memoria del teléfono** o **Memoria externa**.

Nota: Si no tiene insertada una tarjeta de memoria, no podrá seleccionar **Memoria externa**.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene **Grabaciones de voz** y **Sonidos predeterminados**. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y a continuación **Sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Grabaciones de voz**.
- 4 Elija un sonido y toque **Reproducir** para escucharlo.
- 5 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 6 Seleccione entre **Tono de voz**, **Tono de mensaje**, **Iniciar**, **Apagar**.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Multimedia

Ver un video

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación **Videos**.
- 3 Seleccione un video y toque **Reproducir**.

Utilizar opciones con un video en pausa

Toque  durante el modo de pausa y seleccione entre:

Capturar - permite capturar el fotograma congelado como imagen.

Info. de archivo - permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright.

Enviar - permite enviar el video en un **Mensaje, E-mail**, por **Bluetooth** o para **YouTube**.

Borrar - permite borrar el video.

Usar como - permite usar el video como tono de voz.

Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un video y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, E-mail, Bluetooth** o **YouTube**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el clip de video al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el video.

Utilizar un videoclip como tono de llamada

- 1 Seleccione un video y toque .
- 2 Toque **Usar como** y elija **Tono de voz**.

Utilizar el menú de opciones de video

En la carpeta **Videos**, puede seleccionar las opciones siguientes:

Enviar - permite enviar un video a un amigo.

Usar como - permite establecer un video como tono de llamada.

Mover - permite mover un clip de video de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar - permite copiar un clip de video de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Borrar - permite eliminar un video.

Renombrar - permite renombrar el video.

Selecc./Deselec. - permite seleccionar varios archivos.

Crear nueva carpeta - crea

una nueva carpeta dentro de la carpeta **Videos**.

Ordenar por - permite clasificar los videos en un orden específico.

Info. de archivo - permite ver el Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Tipo, Duración, Dimensión, Proteger y Copyright.

Info. de memoria - permite ver el estado de la memoria.

Juegos y Aplicaciones

Puede acceder a los juegos predeterminados por su proveedor de servicios o a los juegos descargados en su teléfono vía internet.

Jugar a un juego

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y a continuación **Juegos y Aplicaciones**.

Multimedia

3 Seleccione un juego y toque **Iniciar**.

Utilizar el menú de opciones de juegos

En la carpeta **Juegos y Aplicaciones** dispone de las siguientes opciones:

Fijar permisos: acceso a la red, invocación automática de aplicaciones, leer acceso de datos del usuario y más.

Crear nueva carpeta: crea una nueva carpeta dentro de Juegos.

Ordenar por - permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha, Tamaño o Nombre**.

Info. de archivo - permite ver los detalles de nombre, proveedor, versión del archivo y mucho más.

Administrador de memoria - permite ver el estado de la memoria.

Contenidos Flash

La carpeta **Contenidos Flash** contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.

Visualizar un archivo SWF

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis cosas** y a continuación **Contenidos Flash**.
- 3 Seleccione el archivo y toque **Ver**.

Utilizar las opciones al ver el archivo SWF:

Vista de pantalla completa - permite ver su SWF en modo de pantalla completa (esto sólo ocurre si toca  sin hacer pausa).

Silencio - permite desactivar el sonido.

 /  - permite detener

momentáneamente la reproducción o reanudarla.

Usar como fondo de pantalla - puede establecer el fondo de pantalla con el archivo predeterminado.

Info. de archivo - permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo y protección del archivo.

Documentos

1 Toque  y, a continuación .

2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Documentos**.

En el menú Documentos puede ver todos los archivos de documentos. Aquí puede ver los archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y pdf en **Mis cosas**.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la forma más fácil de transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1** Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2** Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3** Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4** El archivo deberá aparecer en la carpeta **Documentos u Otros**.

Ver un archivo

1 Toque  y, a continuación

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



2 Toque **Mis cosas** y, a continuación **Documentos**.

3 Seleccione un documento y toque **Ver**.

Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, videos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.

Música

El LG KB775F posee un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música,

toque , después  y, a continuación, **Música**.

Último reproducido - permite ver la última canción reproducida.

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas de reproducción - contiene todas las listas de reproducción que se han creado.

Pistas aleatorias - escuche la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.

También puede utilizar LG PC Suite. Consulte la sesión PC Sync para obtener más información. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en **Música > Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Toque  y, a continuación .

- 2 Toque **Música** y, a continuación **Todas las pistas**.

- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque **Reproducir**.

- 4 Toque  para detener la canción.

- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.

- 6 Toque  para pasar a la canción anterior.

- 7 Toque  para volver al menú **Música**.

SUGERENCIA! Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque  o pulse la tecla de volumen.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la

Multimedia

carpeta **Todas las pistas.**

1 Toque  y, a continuación



2 Toque **Música** y, a continuación **Listas de reproducción.**

3 Toque **Agregar**, escriba el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar.**

4 Aparecerá la carpeta **Todas las pistas.** Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.

5 Toque **Completado.** Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y toque **Reproducir.**

Nota: para agregar una segunda lista de reproducción, toque  y, a continuación,

Agregar nueva lista de reproducción.

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee agregar nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción. En tal caso, puede editar la lista de reproducción.

1 Toque  y, a continuación, .

2 Toque **Música** y, a continuación **Listas de reproducción.**

3 Abrir la lista de reproducción.

4 Toque  y seleccione: **Agregar nuevas canciones** - para agregar canciones a la lista de reproducción.

Marque las que desee y toque **Completado**.

Mover arriba/abajo - permite mover la canción hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar el orden de reproducción.

Enviar - permite enviar una canción como **Mensaje o E-mail** por **Bluetooth**.

Eliminar de la lista - permite eliminar una canción de la lista de reproducción. Toque **Sí** para confirmar.

Selec./Deselec. - permite seleccionar varios archivos.

Usar como - permite definir una canción como efecto de sonido.

Info. de archivo - permite consultar la información del archivo seleccionado.

Info. de memoria - ver la información de la lista de

reproducción.

Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y, a continuación .
- 2 Toque **Música** y, a continuación **Listas de reproducción**.
- 3 Toque  y, a continuación **Borrar** o **Borrar todo** para borrar todas las listas de reproducción.

Navegador

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar las últimas novedades musicales, tonos de llamada, papeles tapiz y juegos.

Acceder a la Web

- 1 Toque , toque y elija  **Navegador**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.

Nota: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales.

Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Agregar marcadores de favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Toque , y, a continuación  y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Favoritos**.
- 3 Para agregar un favorito, seleccione  toque **Agregar nuevo**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Toque **Guardar**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al favorito, desplácese al favorito en cuestión y toque **Abrir**. Se

conectará al favorito.

Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo.

RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla sin tener que acceder a ellos manualmente. El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector, o haciendo

clic en el icono de RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

Guardar una página

- 1 Acceda a la página Web que desee, tal como se describe anteriormente.
- 2 Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página Web de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

Acceder a una página guardada

- 1 Toque  y, a continuación toque  y seleccione

01

02

03

04

05

06

07

08

Navegador

Navegador.

- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página pertinente y toque **Abrir**.

Ver el historial del navegador

- 1 Toque  y, a continuación toque  y seleccione **Navegador. Seleccione Historial**.
- 2 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de estas páginas, seleccione la página en cuestión y toque **Abrir**.

Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 Toque  y, a continuación, toque  seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Configuraciones**.
- 3 Puede elegir editar **Perfiles, Config. de apariencia, Caché, Cookies, Seguridad**, o para restablecer todos los ajustes, seleccione **Restaurar configuraciones**.
- 4 Una vez haya cambiado los ajustes, pulse **OK**.

Usar el teléfono como módem

El KB775F puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su e-mail y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el KB775F al PC con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.

Nota: para obtener más información acerca de la sincronización con LG PC Suite, consulte la sección **PC Sync**.

Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido.
- 2 Vincule el PC y el KB775F de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente de conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque , luego toque  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento.
- 3 Toque  y seleccione **Agregar nuevo evento** para agregar un evento nuevo.
- 4 Seleccione si desea agregar un **Evento**, un **Aniversario** o un **Cumpleaños** y, a continuación, seleccione **OK**.
- 5 Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 6 Para citas y aniversarios, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora.
- 7 Si desea agregar un asunto o una nota al evento, toque

Asunto y escriba el contenido de la nota.

- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.

SUGERENCIA! Puede definir un período de vacaciones en el calendario. Toque cada día en el que estará de vacaciones, de uno en uno, luego toque  y seleccione **Fijar feriado**. Cada uno de estos días quedará sombreado en rojo. Cuando defina una alarma, puede seleccionar excluir los días que están definidos como vacaciones.

Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 Toque , a continuación  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Configuraciones**.
- 2 Toque **Config. de calendario** y seleccione **Vista predeterminada** o **La semana comienza en**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar su selección, toque **Guardar**.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Toque , toque  y elija **Organizador**.
- 2 Seleccione **Tareas** y toque  en la esquina superior derecha.
- 3 Defina la fecha del elemento de tarea, agregue notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Mediana** o **Baja**.

- 4 Para guardar la tarea creada seleccione **Guardar**.

SUGERENCIA! Para editar un elemento, selecciónelo y toque . A continuación, seleccione **Editar**. Confirme las modificaciones seleccionando **Guardar**.

Compartir un elemento de tarea

- 1 Toque , después  y elija **Organizador**. Seleccione **Tareas**.
- 2 Seleccione el elemento de tarea que desea compartir y, a continuación, toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Puede seleccionar compartir el elemento de tarea por **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Organizador

SUGERENCIA! Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte el apartado **PC Sync**.

Buscador de fechas

El Buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha después de transcurrido un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días después del 10-10-2008 será el 09-12-2008. Esto es perfecto para estar al día de plazos límite.

- 1 Toque , después  y elija **Organizador**.
- 2 Seleccione **Buscador de fecha**.
- 3 En la ficha **De** defina la fecha que se requiere.
- 4 En la ficha **Después** defina el número de días.
- 5 La fecha se mostrará más abajo.

Definir una alarma

- 1 Toque , después  y elija **Alarmas**.
- 2 Toque  para definir la alarma.
- 3 Defina la hora en la que desea que suene la alarma y toque **Guardar**.
- 4 Seleccione cuándo desea que suene la alarma: **Sin repetición, Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom** o **Excepto feriado**. Pulse **OK**.
- 5 Seleccione  para elegir un sonido de alarma. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión, seguido de **Reproducir**. Una vez realizada la selección, toque **Insertar**.
- 6 Agregue una nota para la alarma. Toque **Guardar** cuando haya terminado de escribir la nota. Cuando suene

la alarma, se mostrará la nota.

- 7** Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en **Posponer 5 minutos**, **Posponer 10 minutos**, **Posponer 20 minutos**, **Posponer 30 minutos**, **Posponer 1 hora**, o bien, **Alarma desactivada**.

Pulse **OK** para confirmar su selección.

- 8** Una vez que haya definido la alarma, toque **Guardar**.

Nota: Puede configurar hasta 5 alarmas.

SUGERENCIA! Aunque el teléfono esté apagado, la alarma sonará a la hora definida. Si toca **Sueñecito**, la alarma volverá a sonar después del tiempo seleccionado. Si toca **Detener** la alarma se apagará. En seguida aparecerá el mensaje '¿Encender el teléfono?'

Agregar una nota

- 1** Toque , toque  y elija **Notas**.
- 2** Toque  para agregar una nueva nota.
- 3** Escriba la nota y, a continuación seleccione **Guardar**.
- 4** La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación **Notas**.

SUGERENCIA! Puede editar una nota existente. Seleccione la nota que desee editar, toque  y seleccione **Editar**.

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

- 1** Toque , y, a continuación, .
- 2** Toque **Grabadora de voz**

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador

y pulse  para empezar a grabar o pulse  y seleccione:

Duración - permite establecer la duración de la grabación.

Seleccione **Tamaño MMS, 1 min.** o **Sin límite.**

Calidad - permite seleccionar la calidad del sonido.

Seleccione **Super fina, Fina** o **Normal.**

Ir a Sonidos - abre la carpeta Grabaciones de voz en **Sonidos.**

Grabar sonido o voz

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Grabadora de voz.**
- 3 Toque  para empezar la grabación.
- 4 Toque  para finalizar la grabación.
- 5 Toque  para escuchar la

grabación.

Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez terminada la grabación, toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth.** Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active el Bluetooth.

Nota: una vez finalizada la grabación, toque  y seleccione **Enviar, Archivos** (Renombrar, Info. de archivo), **Borrar, Usar como** (para utilizarla como tono) o **Ir a Sonidos.**

Usar la calculadora

- 1 Toque , toque  y seleccione **Herram..**

2 Seleccione **Calculadora**.

3 Use el teclado para introducir los números.

4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, ÷, x), seguida de =.

5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln, exp, π , x^2 , $\sqrt{}$, $1/x$ o x^y .**

Agregar una ciudad al horario mundial

1 Toque , toque  y elija **Herram..**

2 Seleccione **Horario mundial**.

3 Toque el icono , seguido de **Agregar ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que necesite y se mostrará en la parte superior de la pantalla. Otra opción es elegir **Mapa** y seleccionar la ciudad deseada en el mapa.

4 Toque **Selecc.** para confirmar su selección.

Convertir una unidad

1 Toque , toque  y seleccione **Herram..**

2 Seleccione **Conversor de unid..**

3 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.

4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.

5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Usar el cronómetro

1 Toque , toque  y seleccione **Herram..**

Organizador

- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Detener** para parar el temporizador.
- 6 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Rest.** para empezar a cronometrar de nuevo.

PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coincidan, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 Toque , toque  y seleccione **Config. del teléfono**.
- 2 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Conexión USB**.
- 3 Seleccione **PC suite** y toque **Selec.**
- 4 Inserte el CD suministrado en el PC. En la pantalla aparecerá **LG PC Suite Installer**. Haga clic en **LG PC Suite Installer**.
- 5 Seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en **LG PC Suite**.

- 6 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de **LG PC Suite Installer**.

- 7 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite II aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite II** del escritorio.
- 3 Haga clic en **Asistente de conexión** y, a continuación, **Siguiente** y seleccione **USB**.
- 4 Haga clic en **Siguiente**, y por último en **Finalizar**. El teléfono y el PC estarán conectados.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de Seguridad o Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **Comenzar**.
- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Contenido**.
- 3 Todos los documentos, contenido Flash, imágenes, sonidos y videos que haya guardado en el teléfono se mostrarán en la pantalla.

SUGERENCIA! La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará

todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.

4 Seleccione **Al teléfono**. Su PC exportará los cambios al teléfono.

5 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

Nota: para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Haga clic con el botón derecho sobre el contacto. A continuación elija **Marcar todo**. Vuelva a hacer clic con el botón derecho sobre el contacto y seleccione **Copiar a la memoria del tel..** A continuación, haga clic en la carpeta del teléfono

de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

Sincronizar los mensajes

1 Conecte el teléfono al PC.

2 Haga clic en el icono

Mensajes.

3 Todos los mensajes del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.

4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

PC Sync

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 Toque , toque  y seleccione **Config. del teléfono**.
- 3 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Conexión USB**.
- 4 Seleccione **Almacenamiento masivo** y toque **Selec.**
- 5 Conecte el teléfono al PC. Aparecerá el mensaje **Almacenamiento masiv...** seguido de **Conectado**.
- 6 Todos los archivos del teléfono se mostrarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.

Nota: Almacenamiento masivo realiza copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con PC Sync.

Sincronizar música

Agregar música al teléfono

Antes de empezar

Para transferir música del PC al dispositivo, necesitará lo siguiente:

- Microsoft Windows XP o Vista.
- Windows Media Player 10 o superior.
- Cable USB.
- Tarjeta MicroSD (si quiere utilizar una memoria externa para almacenar música).

Transferir música utilizando Windows Media Player

- 1 Toque  y a continuación toque  y elija **Config. del teléfono**.
- 2 Seleccione **Conectividad**. A continuación seleccione **Conexión USB** y elija **Sincronización de música**.
- 3 Conecte el teléfono al PC utilizando un cable USB

compatible.

- 4 Cuando conecte el teléfono al PC, el primero mostrará el mensaje: **Sincronización de música...** seguido de **Desconecte el cable para detener la sincronización de música**.
- 5 El PC le solicitará que inicie el software de administración de música que prefiera.
- 6 Seleccione **Sincronizar archivo de media digital y dispositivo**.
- 7 Vaya a la ficha **Sincronizar**. A continuación arrastre y coloque en el panel **Lista de sincronización** la música que desee transferir al teléfono.
- 8 Haga clic en el botón **Iniciar sincronización**. El proceso de transferencia comienza con este paso.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sincronizar música



ADVERTENCIA: no desconecte el teléfono mientras la transferencia está en curso.

Nota: la función **Sincronización de música** sólo está disponible para contenido musical.

Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el KB775F.

Cambiar los ajustes de la pantalla

1 Toque  y a continuación seleccione .

2 Toque **Pantalla** y a continuación seleccione:

Fondo pantalla - permite elegir el fondo de su pantalla de inicio, Llamada saliente, Iniciar y Apagar.

Reloj y calendario - permite elegir cómo se visualizarán en la pantalla.

Luz de fondo - permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.

Brillo - ajustar el brillo de la pantalla.

Tema del teléfono - permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Fuente - permite definir el color de fuente.

3 Toque **Guardar** para salvar sus ajustes.

Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla principal. Toque el icono del perfil activo en la parte superior de la pantalla.

Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

1 Toque  y a continuación seleccione .

2 Toque **Perfiles** y, a continuación, seleccione el perfil que desee editar.

3 Toque  y a continuación seleccione **Editar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

- 4** Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluyendo los tonos de llamada y mensaje, los ajustes de volumen, alertas de mensajes, entre otros.

Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el funcionamiento del KB775F a sus preferencias personales.

SUGERENCIA! Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1** Toque  y a continuación seleccione .
- 2** Toque **Config. del teléfono** y

a continuación seleccione las siguientes opciones.

Fecha y Hora - permite modificar los valores de fecha y hora o bien elegir que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o se cambie al horario de verano.

Ahorro de energía - permite alternar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre **Encend.** o **Apag..**

Idiomas - permite cambiar el idioma del KB775F.

Bloqueo del teclado - permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla principal.

Seguridad - permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

Conectividad - consulte

Cambiar los ajustes

de conectividad más

adelante para obtener más información.

Efecto pantalla táctil -

permite cambiar los ajustes de pantalla táctil.

Administrador de memoria -

consulte **Usar el**

Administrador de memoria

más adelante para obtener más información.

Calib. de pantalla táctil -

permite calibrar la pantalla para su uso más fácil.

Restaurar configuraciones

- permite restablecer todos los ajustes a sus definiciones predeterminadas de fábrica.

Info. del teléfono - permite ver la información técnica del KB775F.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Toque  y, a continuación, .

Toque **Config. del teléfono** y seleccione **Conectividad**.

Configuraciones de red

- el KB775F se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use este menú.

Perfiles de Internet - permite definir y visualizar perfiles de Internet.

Punto de acceso - el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con

Ajustes

este menú.

Conexión USB - seleccione Almacenamiento masivo, PC suite o Sincronización de música. Puede utilizar el modo de conexión USB del teléfono para varios usos.

Sinc. servidor -si su operador de red admite el servicio de sincronización, esta función de servicio sincronizará los datos de un teléfono y los de un servidor como, por ejemplo, Contactos, Calendario, Tareas y Notas, a través de una red inalámbrica.

Config. de streaming - el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

Usar el Administrador de memoria

El KB775F tiene tres memorias

disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Toque  seguido de 

Seleccione **Config. de teléfono** y, a continuación, **Administrador de memoria**.

Memoria común del teléfono - vea la memoria disponible en su KB775F para imágenes, sonidos, video, flash, MMS, e-mail, aplicaciones Java, etc.

Memoria reservada del teléfono - permite ver la cantidad de memoria disponible en el teléfono para Calendario, Tareas, Notas, Alarmas, Registro de Llamadas, Favoritos y Varios.

Memoria de la tarjeta SIM

- permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

Memoria externa - permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

Config. de almacenamiento primario - permite seleccionar la ubicación en la que prefiere guardar los elementos.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- 2 Toque  y seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Toque **Sí** para activar Bluetooth.
- 4 El KB775F buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y toque **Enviar**.
- 6 El archivo se enviará.

SUGERENCIA! Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **encendido**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá el lugar en el que se ha guardado el archivo. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Toque  y a continuación toque .
- 2 Seleccione **Bluetooth** y, a continuación,

Configuraciones.

Realice cambios en:

Visibilidad de mi dispositivo

- permite seleccionar estar Visible, Visible por 1 minuto u Oculto.

Nombre de mi dispositivo

- permite escribir un nombre para el LG KB775F.

Servicios admitidos -

permite ver la lista de dispositivos tales como auriculares o kits de manos libres admitidos por este teléfono con Bluetooth.

Modo SIM remota - permite activar o desactivar el modo.

Mi dirección - permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el KB775F con otro dispositivo, puede configurar

una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1** Compruebe que Bluetooth esté encendido. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones**.
- 2** Toque **Buscar nuevo dispositivo**.
- 3** El KB775F buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Actual.** y **Agregar** aparecerán en la pantalla.
- 4** Seleccione el dispositivo con el que desee vincularse, toque **Agregar**, introduzca la contraseña y a continuación **OK**.
- 5** El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6** La conexión Bluetooth

protegida por contraseña está ya preparada.

Usar auriculares Bluetooth

- 1** Compruebe que su Bluetooth esté visible.
- 2** Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocar en modo de vínculo con el dispositivo.
- 3** Toque **Sí** para conectar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Actualización del software

Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización

puede causar daños en el teléfono móvil.

El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KB775F.

Cargador



Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar el KB775F y el PC.



Batería



Guía del usuario

Más información acerca del KB775F.



Auriculares



Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: póngase en contacto con nuestro servicio o agente local para obtener más información.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil KB775F ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando

métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de FCC realizadas es 0,652 W/kg (1g), mientras que el

valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,708 W/kg(1g).

- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela

a un centro de servicio técnico autorizado.

- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.

- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).

- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.

- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.

- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.

- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.

- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).

- Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.

- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores,

etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían

provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de vidrio

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el

compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del

teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto

de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.

- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o es posible que la haya insertado de manera incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión a la red	Señal débil Fuera de red GSM	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Llamadas no disponibles	Error de marcaciónNueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente Batería agotada Contactos de la batería sucios	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	Batería totalmente vacía	Cargue la batería.
	Temperatura fuera de intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función N° marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Cliente:

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido un teléfono móvil marca **LG** y al mismo tiempo garantizado por **LG Electronics Inc.**..Esperamos disfrute de este excelente producto.

Condiciones de la Garantía:

1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?

LG Electronics Inc. garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas.

El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un período de tiempo especificado a continuación:

A. El periodo de Garantía:

Teléfono 1 año

Baterías 6 meses

Otros accesorios 6 meses

B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.

C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el

momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.

D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o

activación del equipo.

E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro

intermediario autorizado.

2. ¿Qué no cubre?

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:

A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;

B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;

C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén

ralladas o dañadas debido al uso normal;

D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por **LG Electronics Inc.** o autorizados por el mismo.

E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por **LG Electronics Inc.**

F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)

G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería. La Garantía no cubre cualquier batería cuando: (I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por **LG Electronics Inc.** (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o (III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc.?

Durante el período de vigencia de garantía, **LG Electronics Inc.** reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

4. ¿Dónde llevo mi teléfono?

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a cualquier sucursal de su Operador de Servicio, junto con la factura de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento.